




De Luxe

Poulailler

avec enclos couvert et nichoir

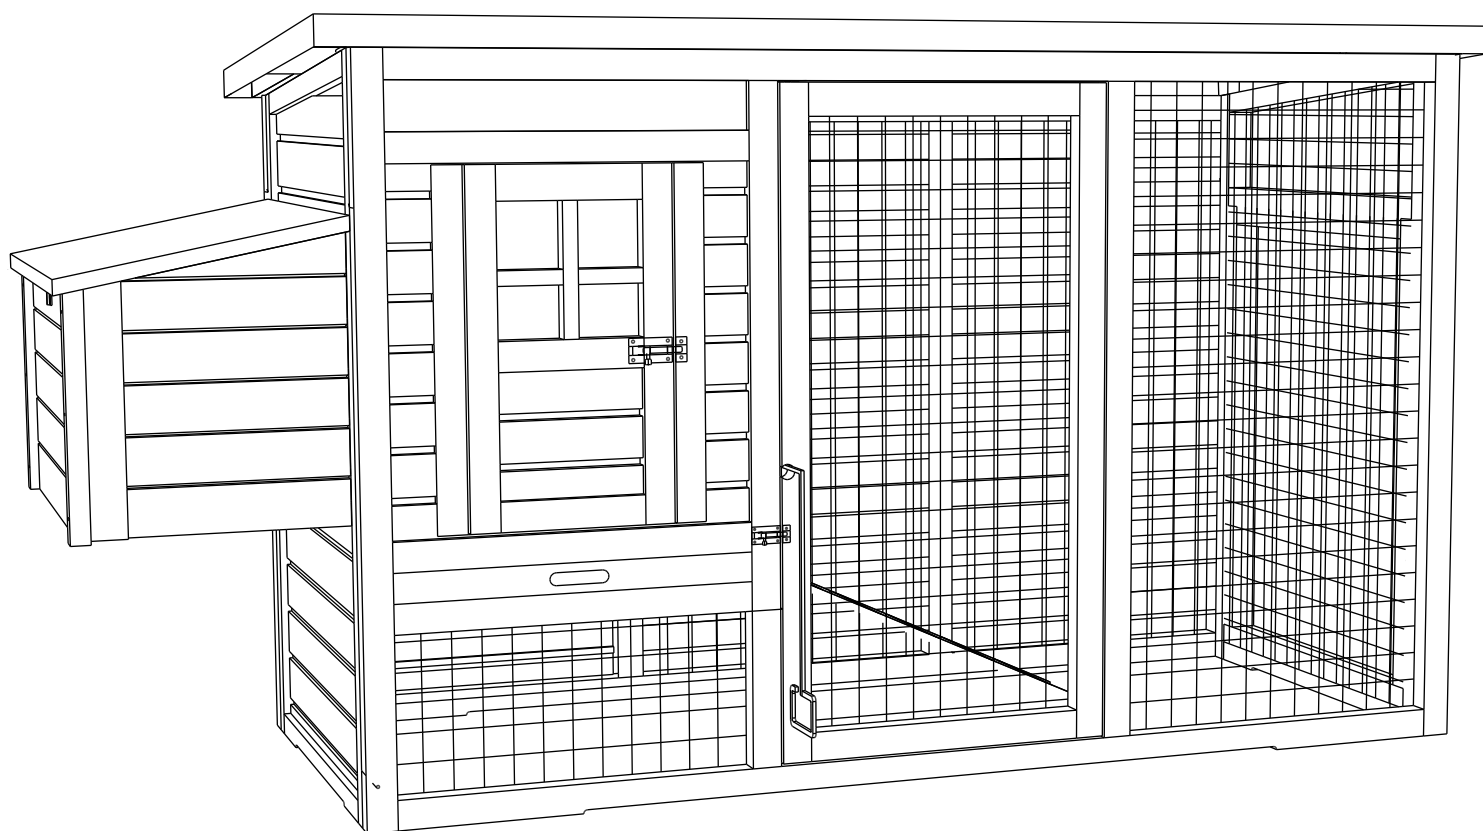

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : 2PUBU003FIR


IMPORTANT :

LORSQUE VOUS OUVREZ LES BOÎTES, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT LE POULAILLER SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC LE PRODUIT OU SI VOUS CONSTATEZ QUE DES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT APPELER AU 1-800-459-4409 (DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 À 17H00, HNE) POUR LE SERVICE.

NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN AVANT D'APPELER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS. NE JETEZ PAS VOS BOÎTES JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ ENTièrement SATISFAIT DE VOTRE NOUVEAU POULAILLER.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE FUTUR.

LISTE DE PIÈCES

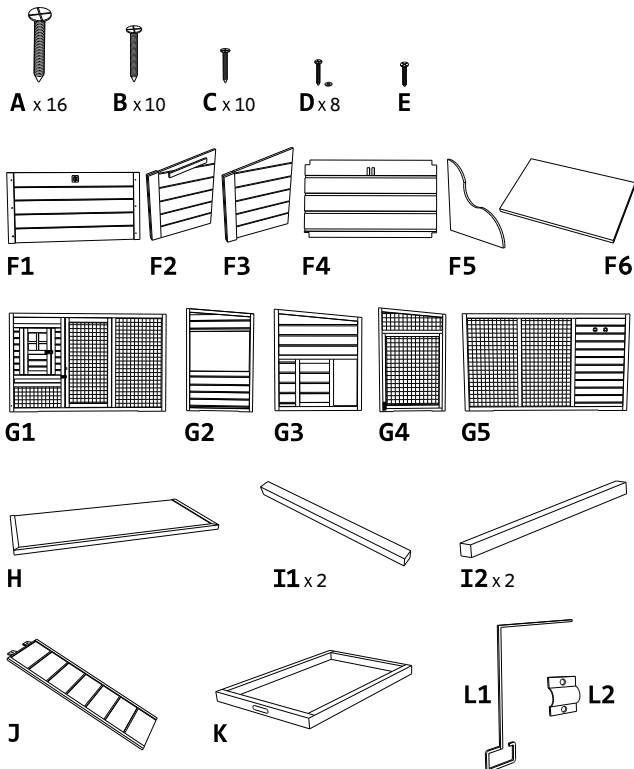


A Vis 3.5x40	F4 Plancher du nichoir	H Toit
B Vis 3.5x30	F5 Séparateur de nichoir	I1 Perchoirs
C Vis 3.0x16	F6 Toit de nichoir	I2 Supports à plateau
D Boulons et rondelles M6x60	G1 Panneau de façade	J Rampe
E Vis de la poignée de porte	G2 Panneau latéral gauche	K Plateau de plancher
F1 Panneau de façade du nichoir	G3 Panneau intérieur	L1 Poignée de porte
F2 Panneau gauche du nichoir	G4 Panneau latéral droit	L2 Support de poignée de porte
F3 Panneau droite du nichoir	G5 Panneau arrière	

ASSEMBLAGE



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE PRINCIPALE

1. Fixer le panneau de façade (**G1**) au panneau latéral gauche (**G2**), au panneau intérieur (**G3**) et au panneau latéral droit (**G4**). Utiliser trois vis (**A**) sur chacun des panneaux latéraux (**G2**, **G4**) et deux vis (**A**) sur le panneau intérieur (**G3**). Voir Fig. A.
2. Fixer le panneau arrière (**G5**) au panneau latéral gauche (**G2**), au panneau intérieur (**G3**) et au panneau latéral droit (**G4**). Utiliser trois vis (**A**) sur chacun des panneaux latéraux (**G2**, **G4**) et deux vis (**A**) sur le panneau intérieur (**G3**). Voir Fig. B.

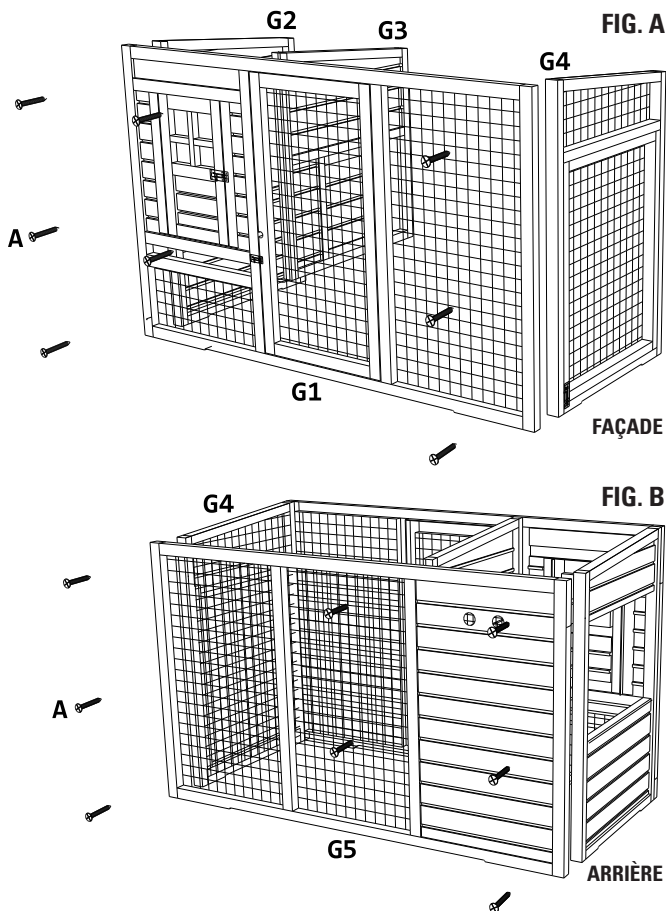


ÉTAPE 2 - AJOUT DES ACCESSOIRES

1. Glisser les deux supports à plateau (**I2**) à l'intérieur de l'espace clos et placer dans les fentes situées sur le panneau de façade (**G1**) et le panneau arrière (**G5**). Voir Fig. C.
2. Glisser les deux perchoirs (**I1**) dans l'espace conçu pour ceux-ci dans les fentes du panneau latéral gauche (**G2**) et du panneau intérieur (**G3**).

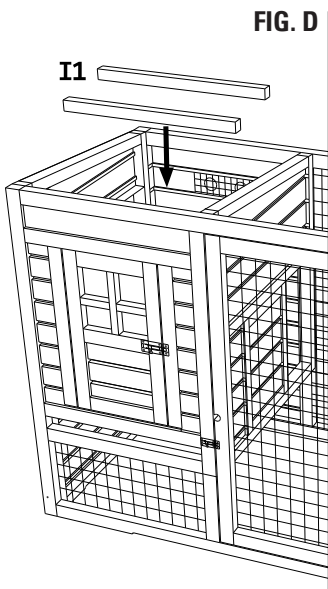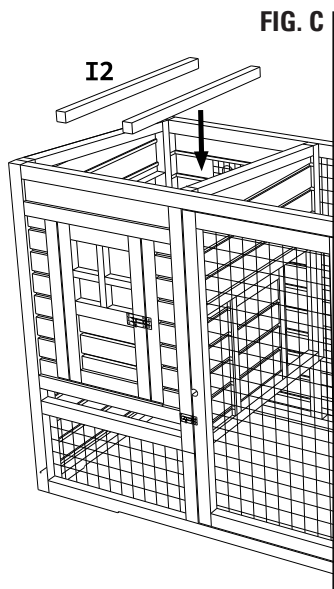


2. Placer la rampe (**J**) dans la structure principale dans les orifices de vis appuyés contre le fond de l'ouverture situé dans l'espace clos. Fixer avec deux vis (**C**). Voir Fig. E.
3. Glisser le plateau du plancher (**K**) dans la fente du panneau de façade (**G1**) et sous l'espace clos de la structure principale. Voir Fig. E.

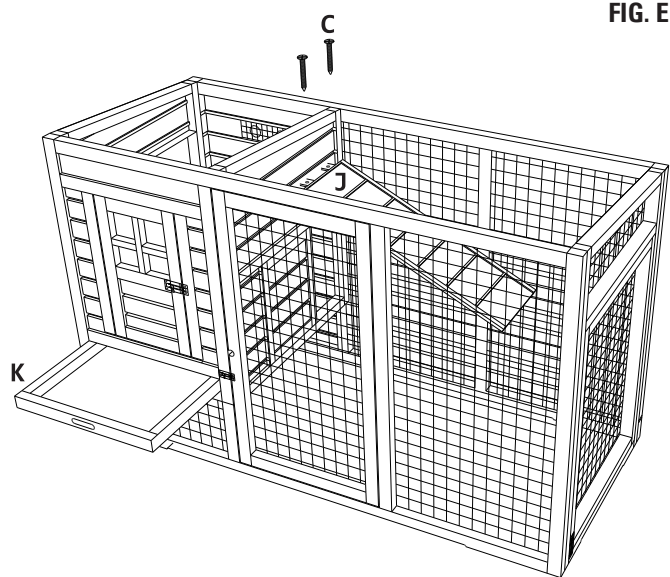


ÉTAPE 3 - FIXATION DE LA POIGNÉE DE PORTE (FIG. F)

1. Fixer le support de poignée de porte (**L2**) à l'encadrement gauche du panneau de façade (**G1**) avec 2 vis (**C**).
2. Glisser l'extrémité droite de la poignée de porte (**L1**) à travers du support de poignée (**L2**), ensuite à travers le deuxième support de poignée qui est pré-installé sur le panneau intérieur (**G3**). Fixer solidement avec la vis de la poignée de porte (**E**).

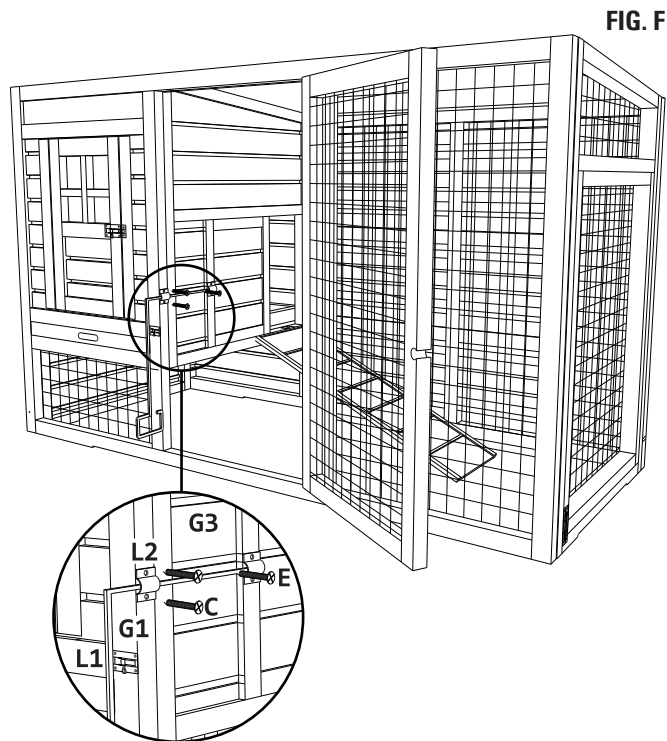





ÉTAPE 4 - ASSEMBLER LE TOIT (FIG. G)

1. Placer le toit (**H**) sur le sommet de la structure principale. Assurez-vous que le rebord de façade du toit est placé sur le panneau de façade (**G1**).
2. Fixer le toit (**H**) aux panneaux de la structure principale en utilisant dix vis (**B**).

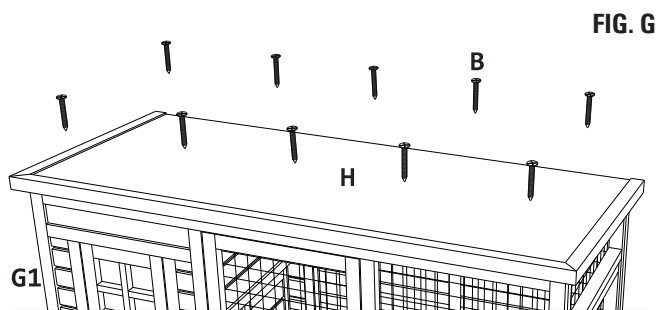

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU NICHOT

1. Fixer le panneau gauche du nichot (**F2**) et le panneau droit du nichot (**F3**) au panneau latéral gauche (**G2**). Utiliser deux boulons et rondelles (**D**) pour chaque panneau. Voir Fig. H.
2. Fixer le panneau de façade du nichot (**F1**) au panneau gauche du nichot (**F2**) et le panneau droit du nichot (**F3**). Utiliser deux boulons et rondelles (**D**) de chaque côté. Voir Fig. I.
3. Placer le plancher du nichot (**F4**) à la base de la boîte du nichot en vous assurant que la fente pour le séparateur du nichot soit à l'arrière de la boîte du nichot. Glisser le séparateur du nichot (**F5**) dans la fente du plancher du nichot (**F4**). Voir Fig. J.
4. Assembler le toit du nichot (**F6**) au panneau latéral gauche (**G2**) avec six (**C**) vis. Il y a un support qui est attaché au panneau gauche du nichot (**F2**) qui peut être utilisé pour appuyer le toit du nichot lorsque celui-ci est ouvert. Voir Fig. K.

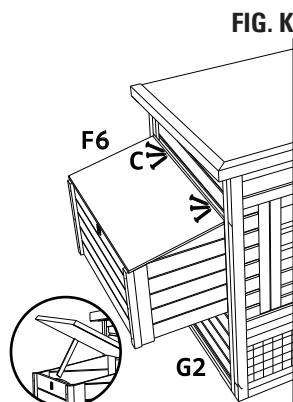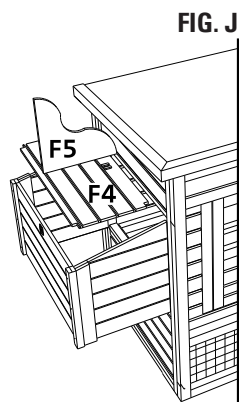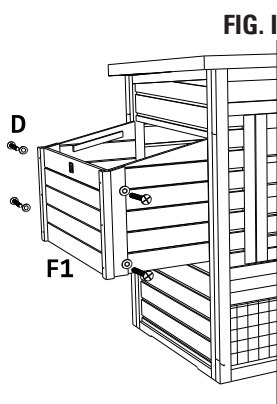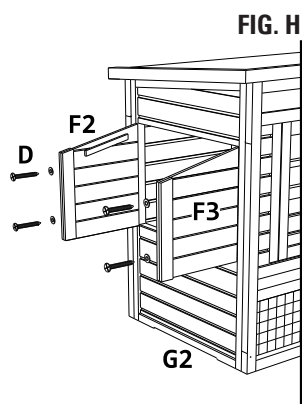

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comme avec la plupart des structures extérieures en bois, le traitement du bois est recommandé pour assurer la longévité et la beauté de votre poulailler. Ce poulailler a été prétraité avec un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux. Il est fortement recommandé de traiter le bois à nouveau après l'assemblage avec un vernis de haute qualité ou un produit de protection du bois respectueux du bien-être des animaux et de traiter le bois à nouveau chaque année.

Ce poulailler a été conçu avec différents points d'accès pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Le plateau de plancher amovible fournit une solution simple pour le nettoyage quotidien rapide. En plus d'être muni de grandes portes et d'un toit facilitant l'accès, le nichot peut également facilement être déboulonné et retiré pour le nettoyage plus approfondi.

GARANTIE

Chaque poulailler est testé avant qu'il ne quitte l'usine. La structure principale est garantie d'être exempte de défauts matériels ou de fabrication pour cinq ans à compter de la date d'achat. Les pièces et les accessoires sont garantis d'être exempts de défauts matériels ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou le vieillissement. Si le produit ne fonctionne pas correctement dans les cinq ans à compter de la date d'achat, appelez le service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE). Nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion. Il devra nous être retourné en port payé et nous vous retournerons le produit réparé ou remplacé en port prépayé. La seule obligation de la société est de réparer ou de remplacer le produit.

Cette garantie est destinée à l'acheteur original seulement et n'est pas transférable. Cette garantie est nulle, si de l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé ou abusé. La garantie est pour l'utilisation domestique seulement et ne couvre pas les unités utilisées dans des situations commerciales. Ce poulailler doit être utilisé en conformité avec tous les règlements locaux applicables, Quality Craft ne sera pas responsable de tout changement ou modification du produit.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut garanti survient, veuillez remplir un formulaire de demande par l'entremise de notre site Web à www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, HNE).

Avant de faire votre appel de demande de réclamation, veuillez vous assurer que vous avez en main:

1. La description du poulailler
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans les six (6) mois de l'apparition du défaut. Le défaut de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit à un délai de trente jours (30) suivant la réception de la demande de réclamation aux fins d'inspection du produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'œuvre liés au démontage ou au remplacement d'un produit déjà installé, au transport, ou au retour du produit.

Importé par
Quality Craft
Laval, Québec, Canada H7C 0A5
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine